


2016年5月吉日発行




VFS-FR2 にアルティメイトブースター（ショットキー）を使用する場合の設定、配線について

平素、当社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、ブラシモーター用ESC「VFS-FR2 (No.40448)」につきまして、設定もしくは配線ミスによる修理のご依頼をいただく場合があります。

VFS-FR2 は前進 / ブレーキ / バックの機能がありますが、モーターにアルティメイトブースター2やショットキーダイオードを取り付けた上でバック機能を使用した場合、ダイオードに電流がながれてダイオードとVFS-FR2 双方を損傷する可能性があります。

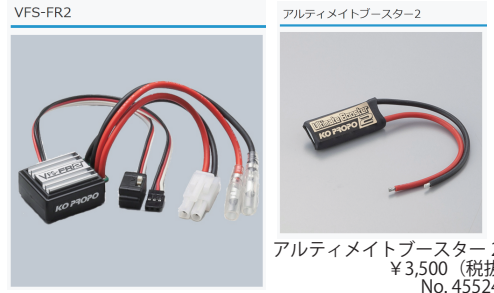


- 【該当ブースター、ショットキー】
- アルティメイトブースター2 No.45524
 - アルティメイトブースター 180A No.45519
 - アルティメイトショットキーダイオード（ダブル） No.45516
 - アルティメイトショットキーダイオード No.45515

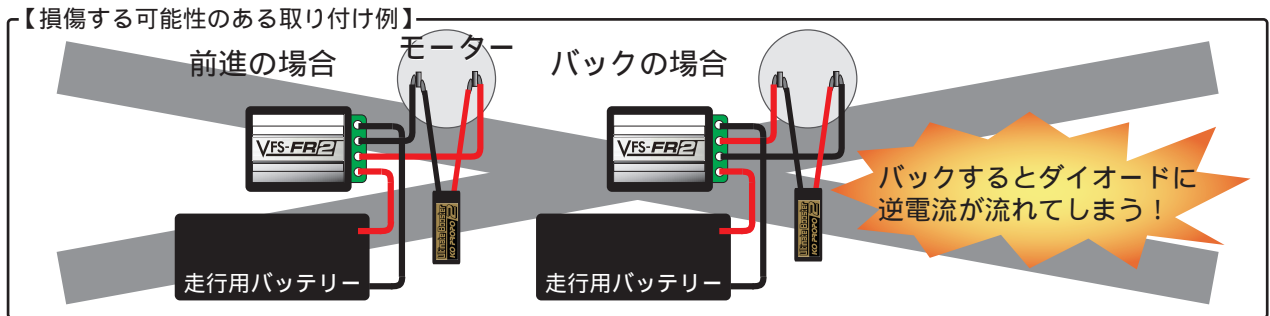



以下のいずれかの設定で損傷を回避してご使用いただけます様に、お願いします。

- (1) バック機能不要の場合、VFS-FR2 をバック禁止に設定してください。
セットアップの際に、4 回点滅（スロットルモードの設定）で前進いっぱいトリガーを操作し、A バック禁止に設定してご使用ください。

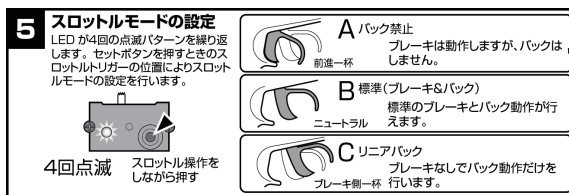

VFS-FR2 取扱説明書「セットアップ」項より

- (2) アルティメイトブースター（ショットキー）を VFS-FR2 に配線してください。
この配線では、前進時にダイオードが有効な上、バック機能の使用が可能になります。

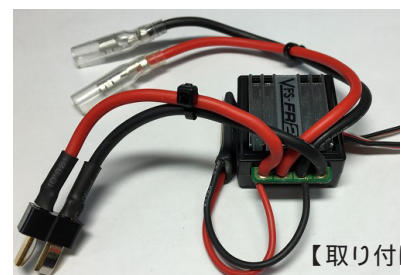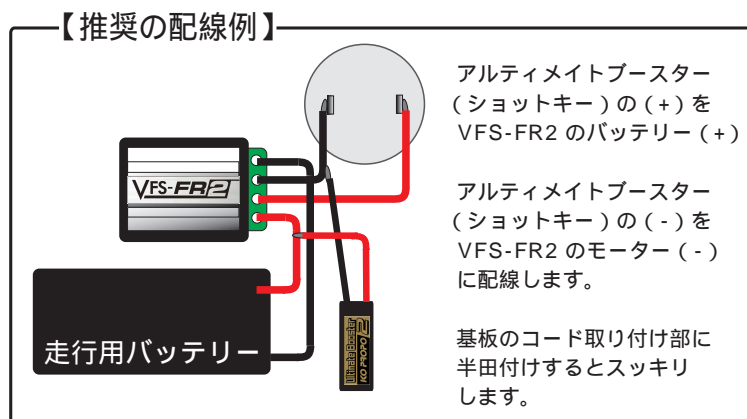

【取り付け例】

【お問い合わせ】
近藤科学株式会社 サービス部
TEL：03-3807-7648
MAIL TO：service@kopropo.co.jp